

heckBOXX diy Starter

Multivan/California Beach T5 / T6 / T6.1

Auszugslänge 711mm



- Plattform im Lieferumfang nicht enthalten. -


Hinweise

Bei Rückfragen:




reklamation@bus-boxx.de

Beladehinweise:

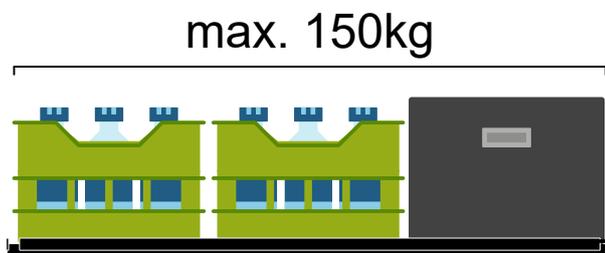


Belade deine heckBOXX flächig maximal mit 150kg.

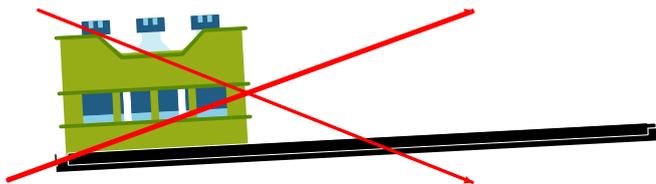

Achte das die Last gleichmäßig auf deiner heckBOXX verteilt ist.






Dieses Werkzeug benötigst du

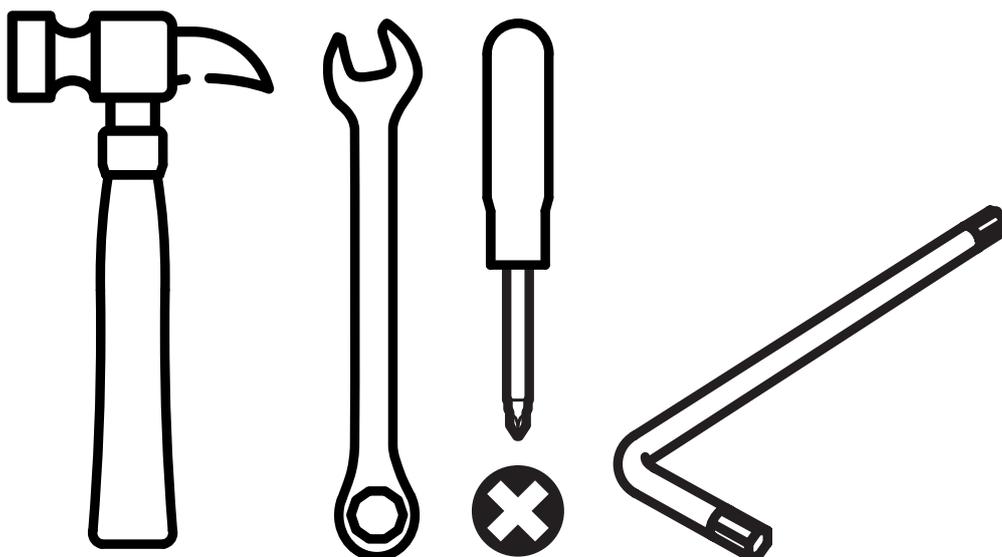


Teilebezeichnung


- BB-1480: Linsenkopfschraube M4x12
- BB-1741: Linsenkopfschraube M6x12
- BB-1440: Zylinderkopfschraube M6x10
- BB-1439: Hülsenmutter SW5/M6
- BB-1743: Sechskantmutter M6
- BB-1484: Sechskantmutter M4
- BB-1174: Holzdübel 10x35
- BB-1629: Sterngriff M8
- BB-1639: Scheibe 8,4
- BB-1742: Scheibe 6,4
- BB-1483: Scheibe 4,3
- BB-1590: Profilschiene
- BB-1559: Winkel Hinten
- BB-1563: Winkel Vorne 60x50
- BB-1745: Schraubensicherung
- BB-1646: T-Screw M8x67mm
- BB-1564: Beladehinweis
- BB-1575: Aufkleber diy
- BB-1543: Vollauszug 711mm
- BB-1557: Aufkantung Vorne/Hinten 900
- BB-1506: Befestigungswinkel links 711,2mm (Z-Profil)
- BB-1507: Befestigungswinkel rechts 711,2mm (Z-Profil)

Stückliste

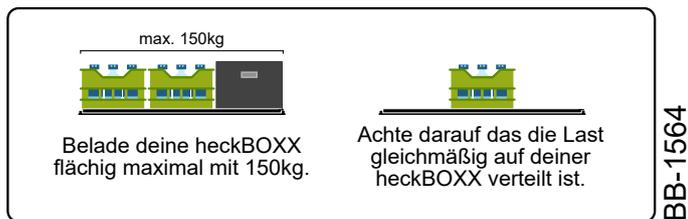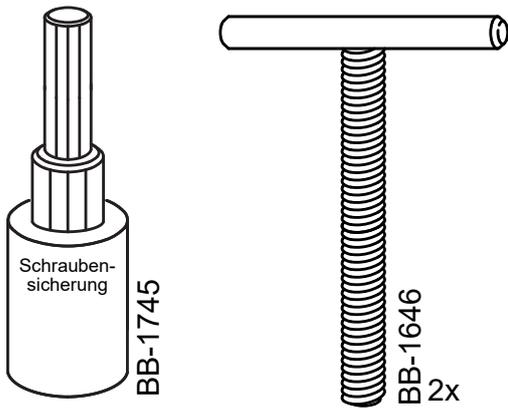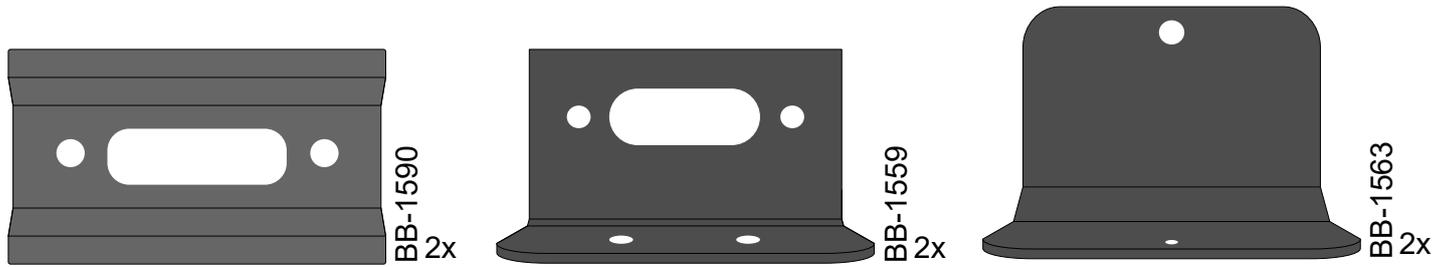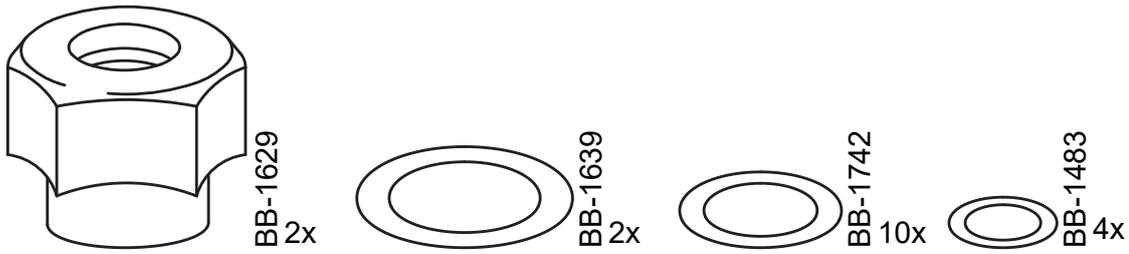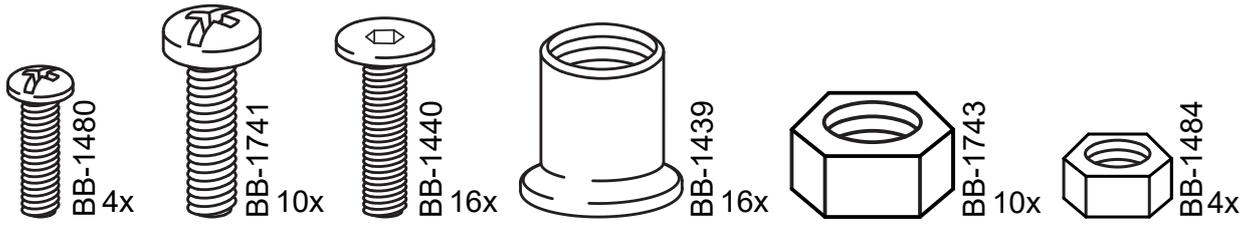


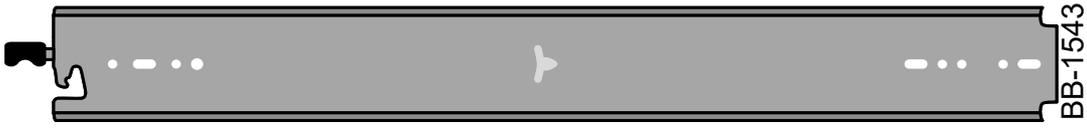

BB-1543

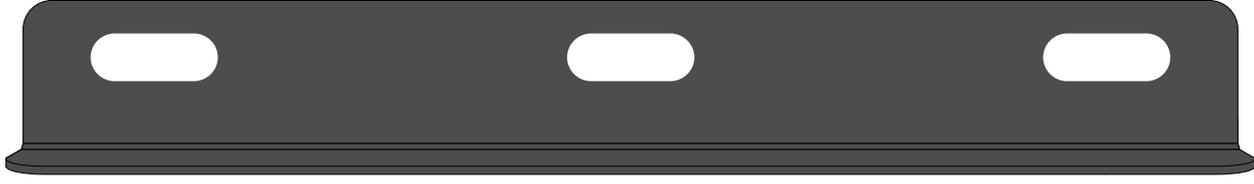

BB-1557
2x


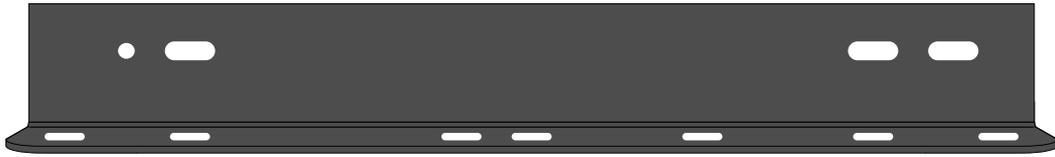


BB-1506








BB-1507



Montage


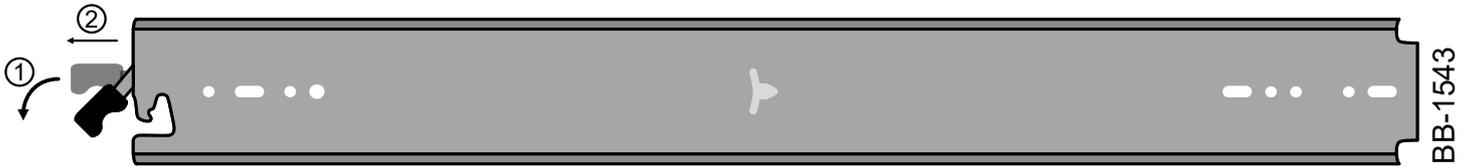
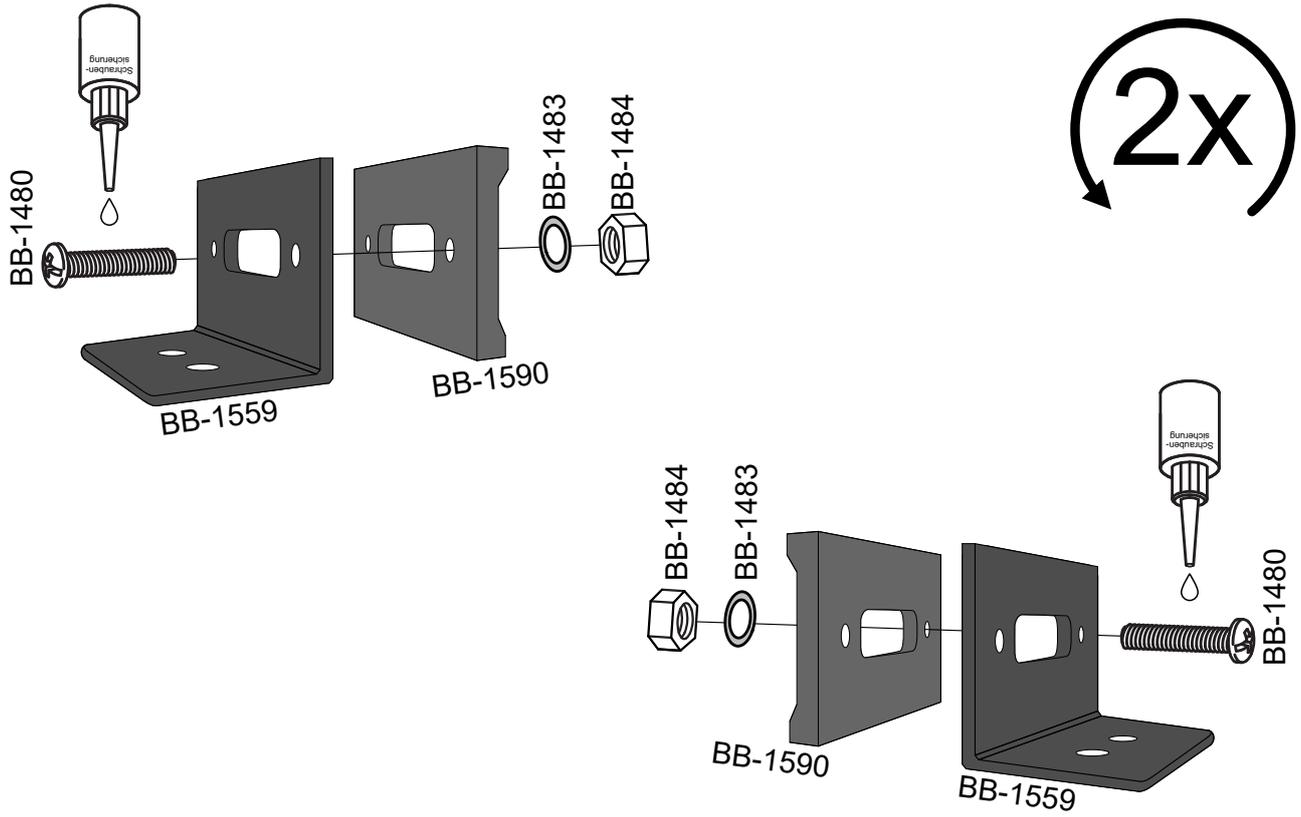


BB-1543

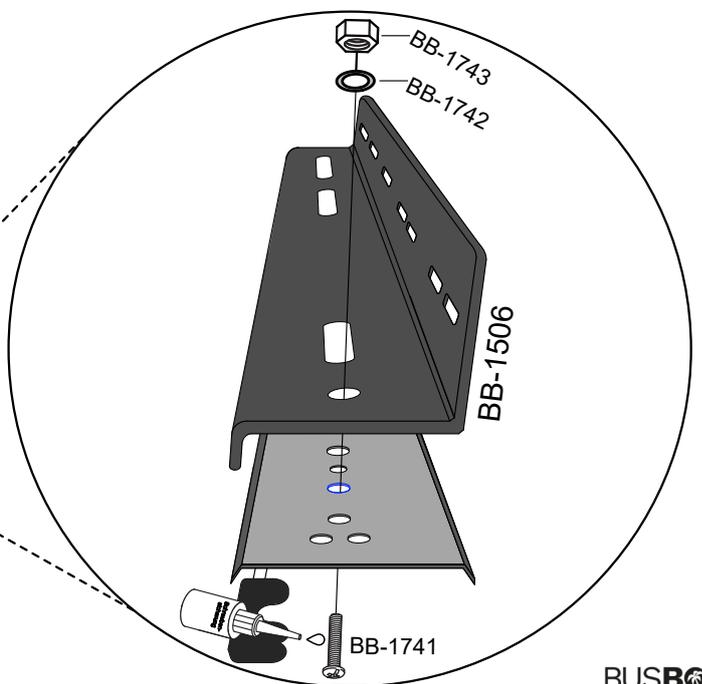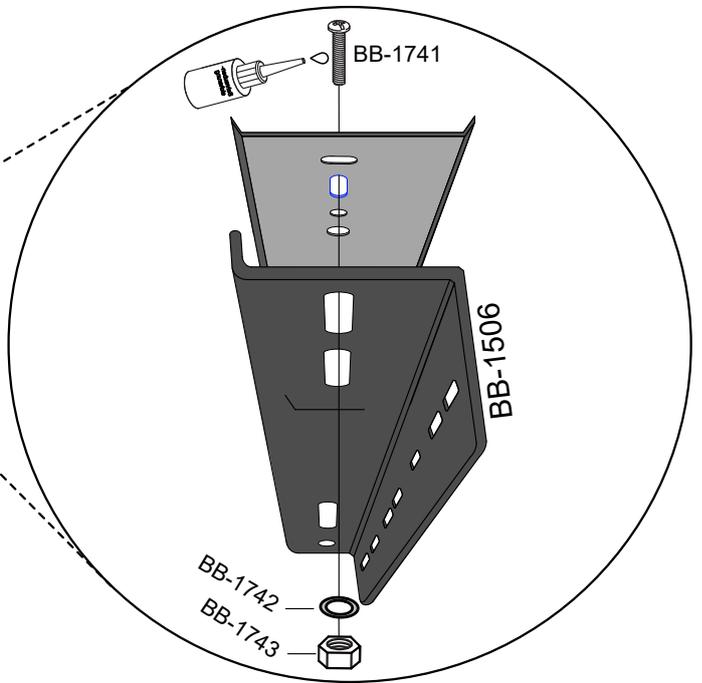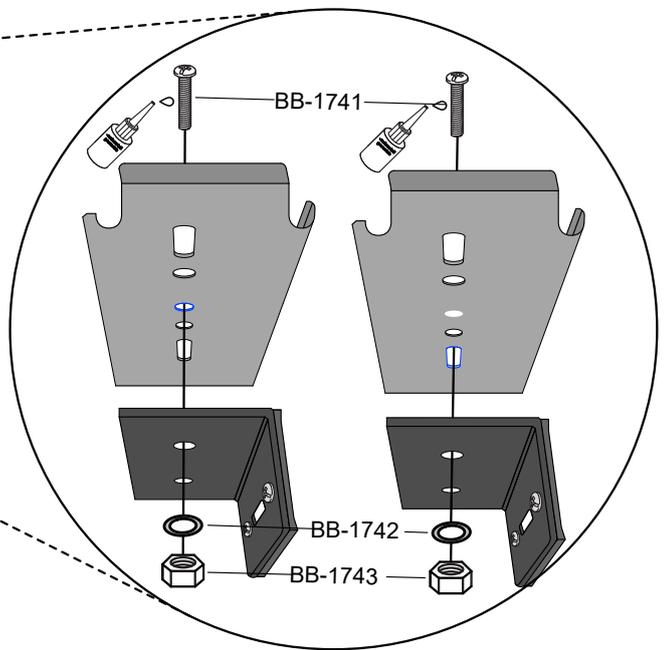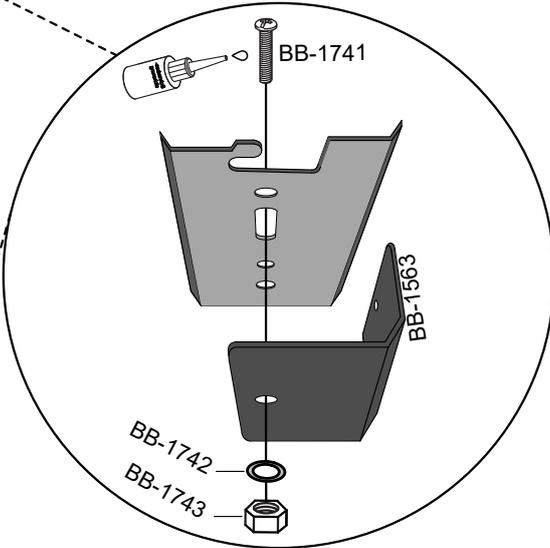

2x

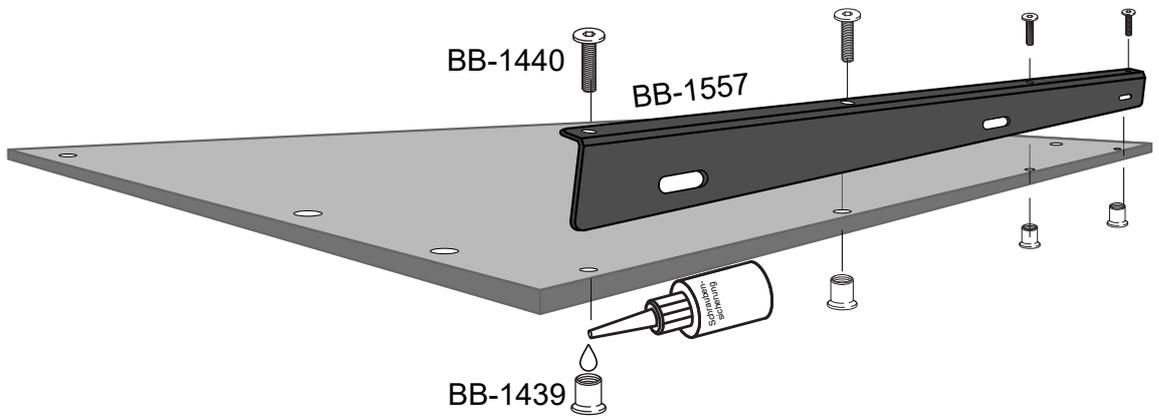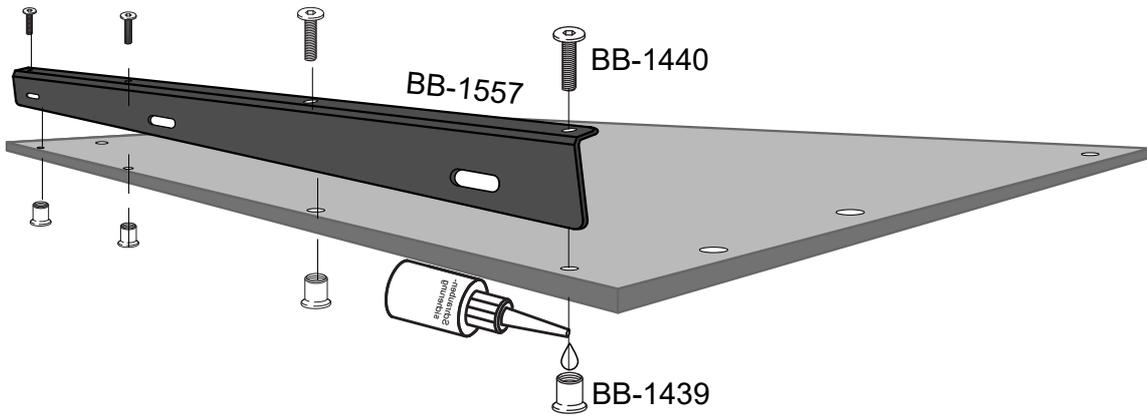

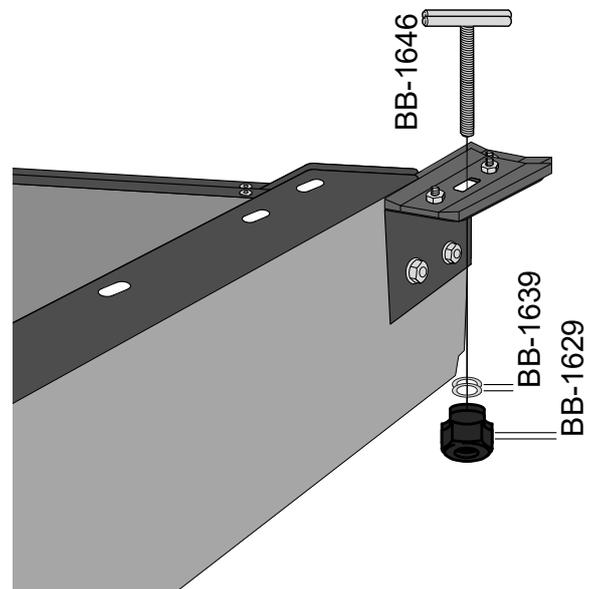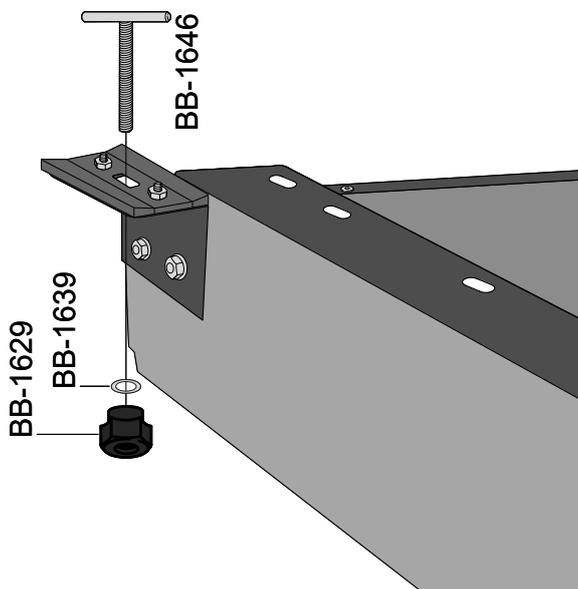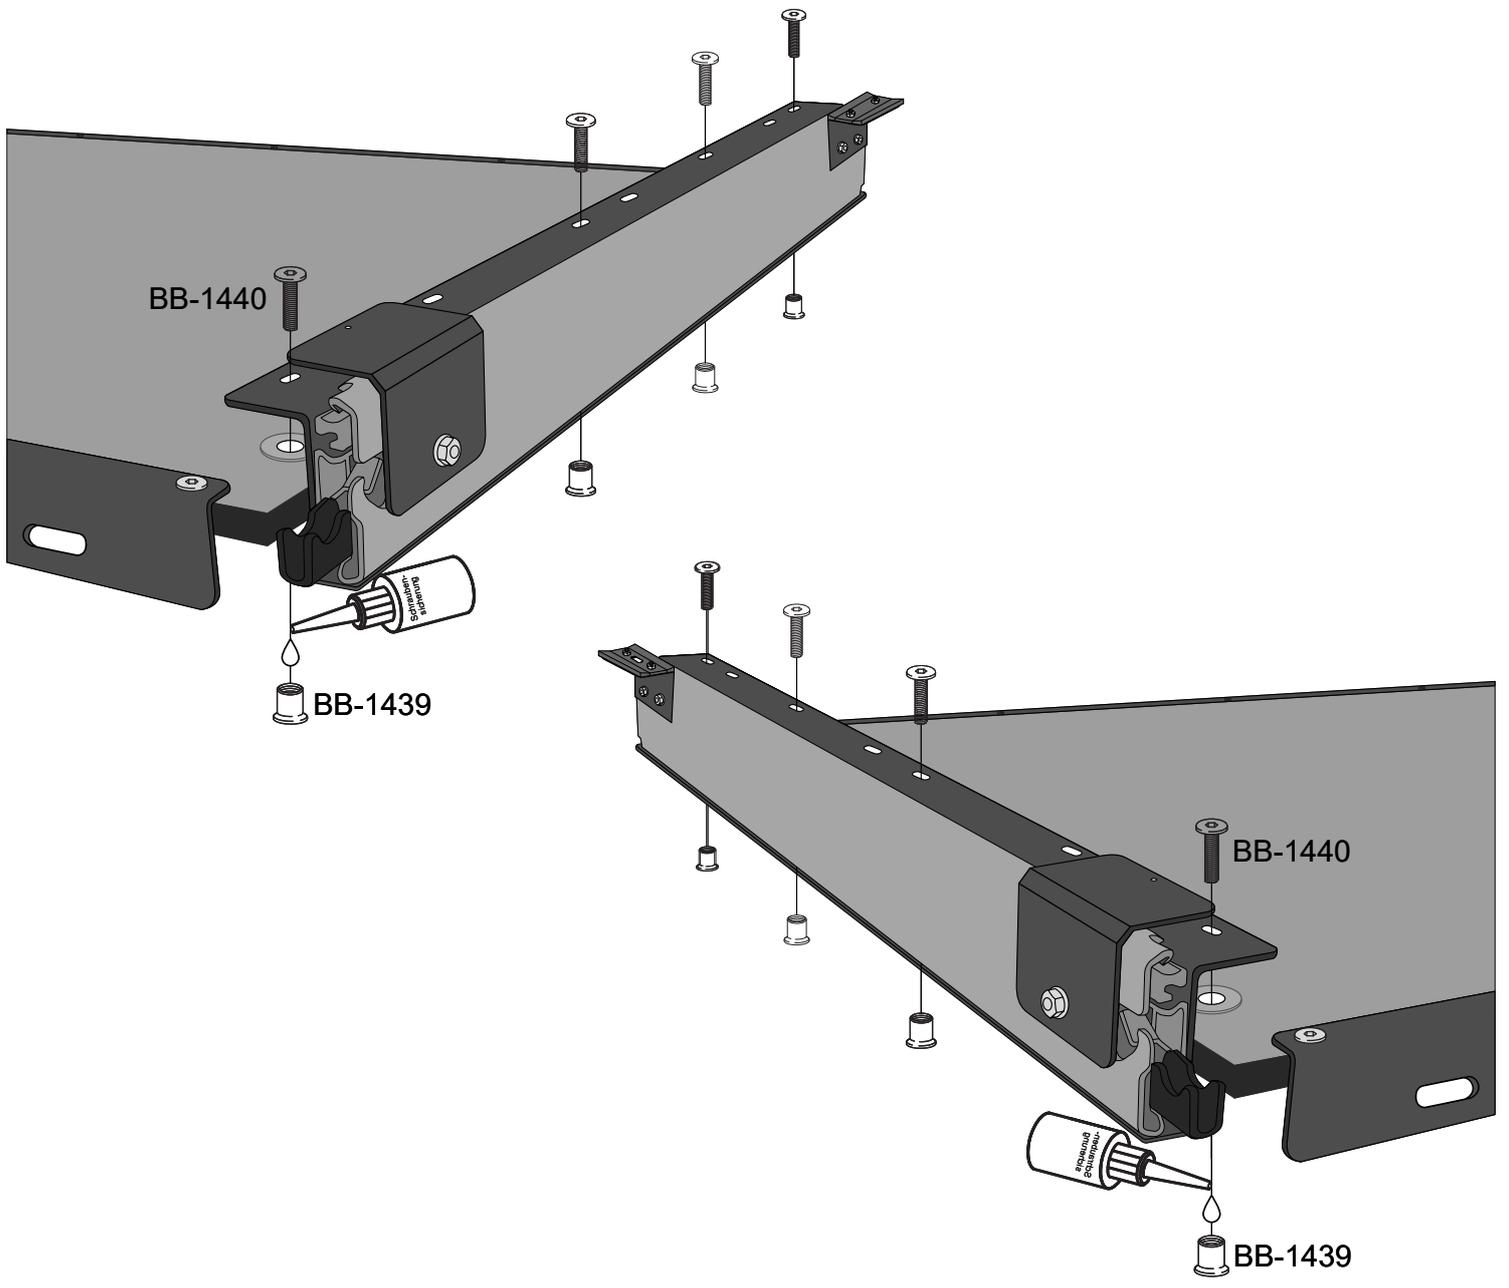



- Plattform im Lieferumfang nicht enthalten. -

www.bus-boxx.de
reklamation@bus-boxx.de

BUS-BOXX GmbH & Co.KG Gundelsheimerstraße 65 96052 Bamberg



@BUS-BOXX



@BUSBOXX



@BUS-BOXX