



# Montageanleitung heckBOXX flex

Multivan/California Beach T5 / T6 / T6.1 750 mm bis 950 mm

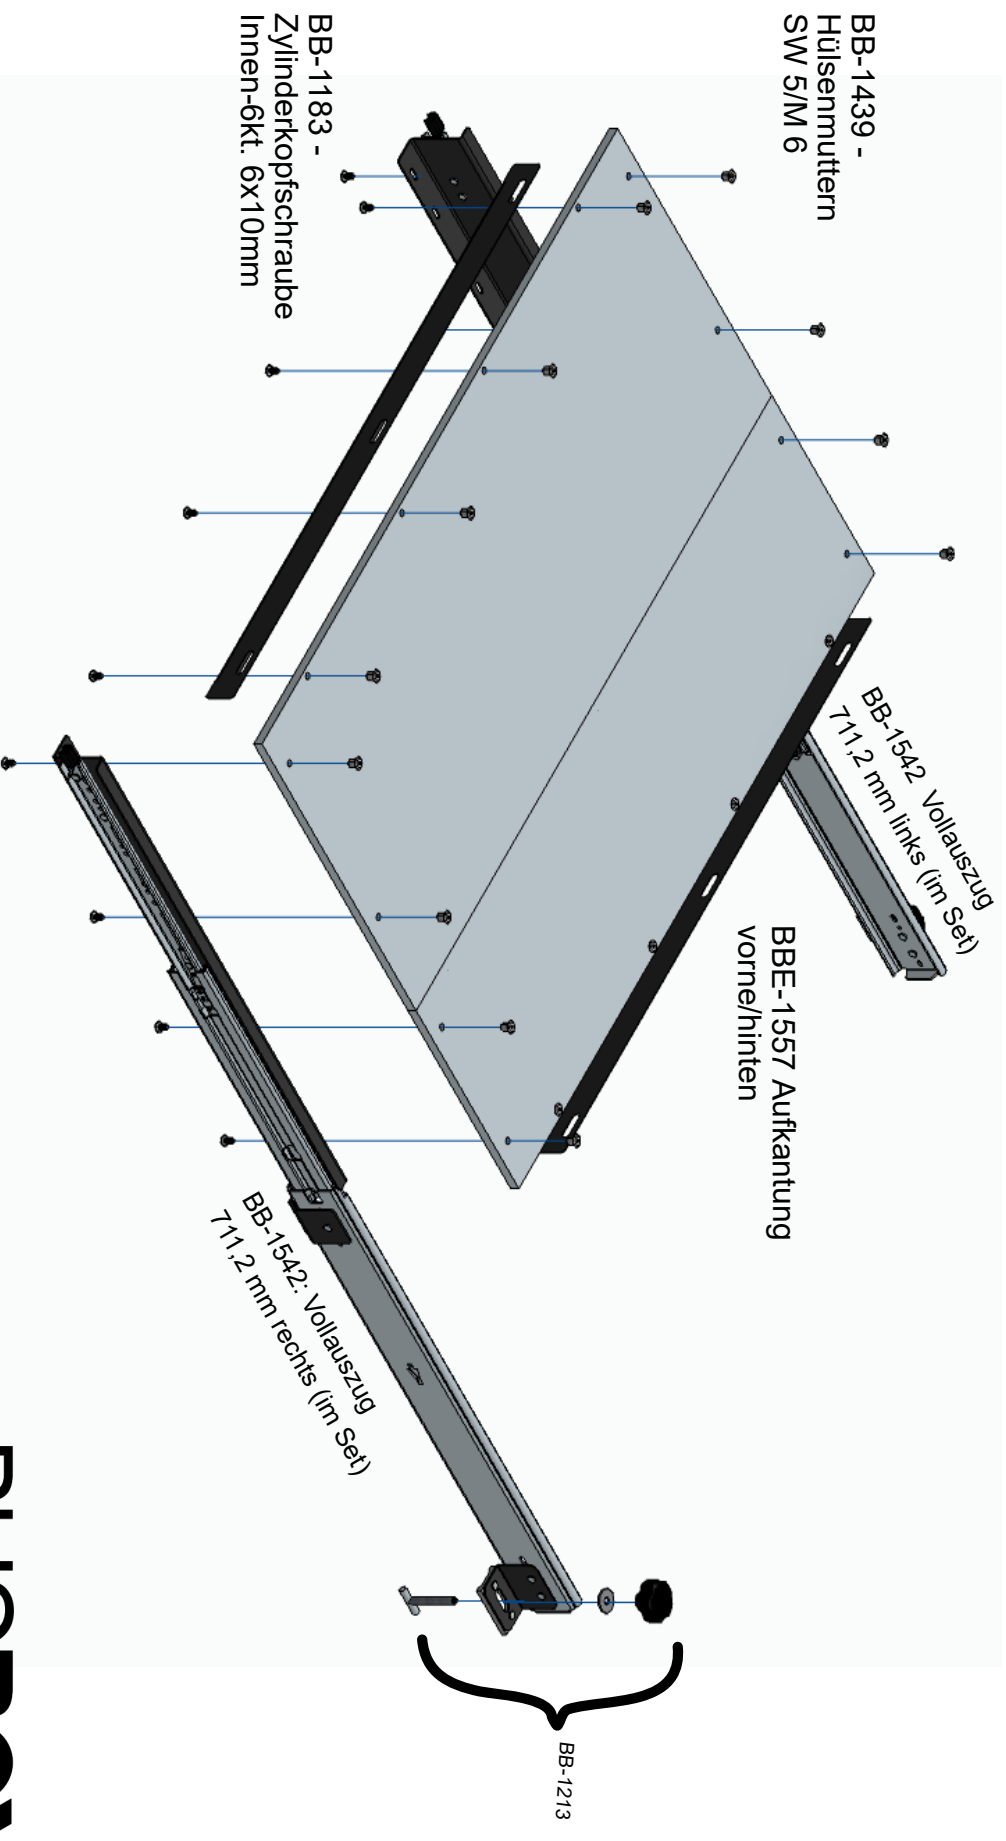


# Montagematerial

## 2 x BB- 9012 - Schraubenset HB Plattform 12mm Holz

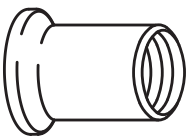


BB-1439 -  
Hülsenmuttern  
SW 5/M 6  
8x




BB-1183 -  
Zylinderkopfschraube  
Innen-6kt. 6x10mm  
8x




BB-1213 Befestigungsmaterial VW Sitzschiene

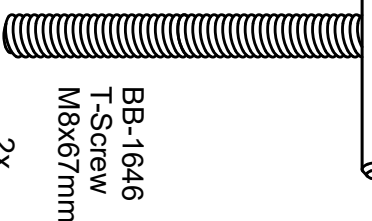


BB-1646  
T-Screw  
M8x67mm  
2x

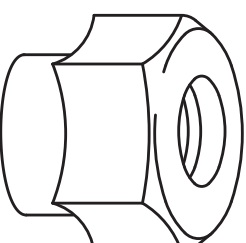

BB-1629: Sterngriff M8  
2x

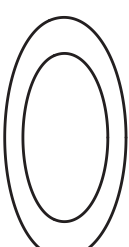

BB-1639: Scheibe 8,4  
2x

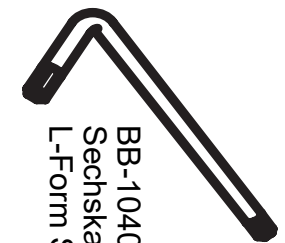


BB-1040 Einweg-  
Sechskantschlüssel  
L-Form SW4



BB-1057 Einweg-  
Sechskantschlüssel  
L-Form SW5


## Beladehinweis

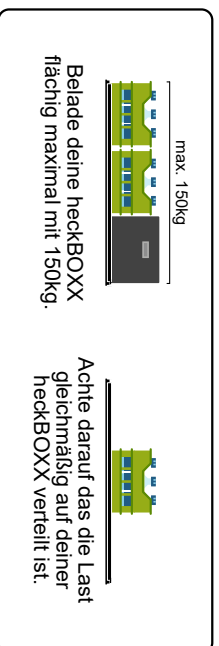


BB-1564

## Aufkleber

# BUSBOXX

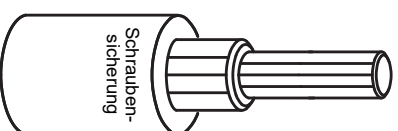

BB-1745






BB-1174  
Holzdübel  
Buche  
8x35mm  
5x

## BB- 9011 Dübelset

BUSBOXX

Ansicht von unten

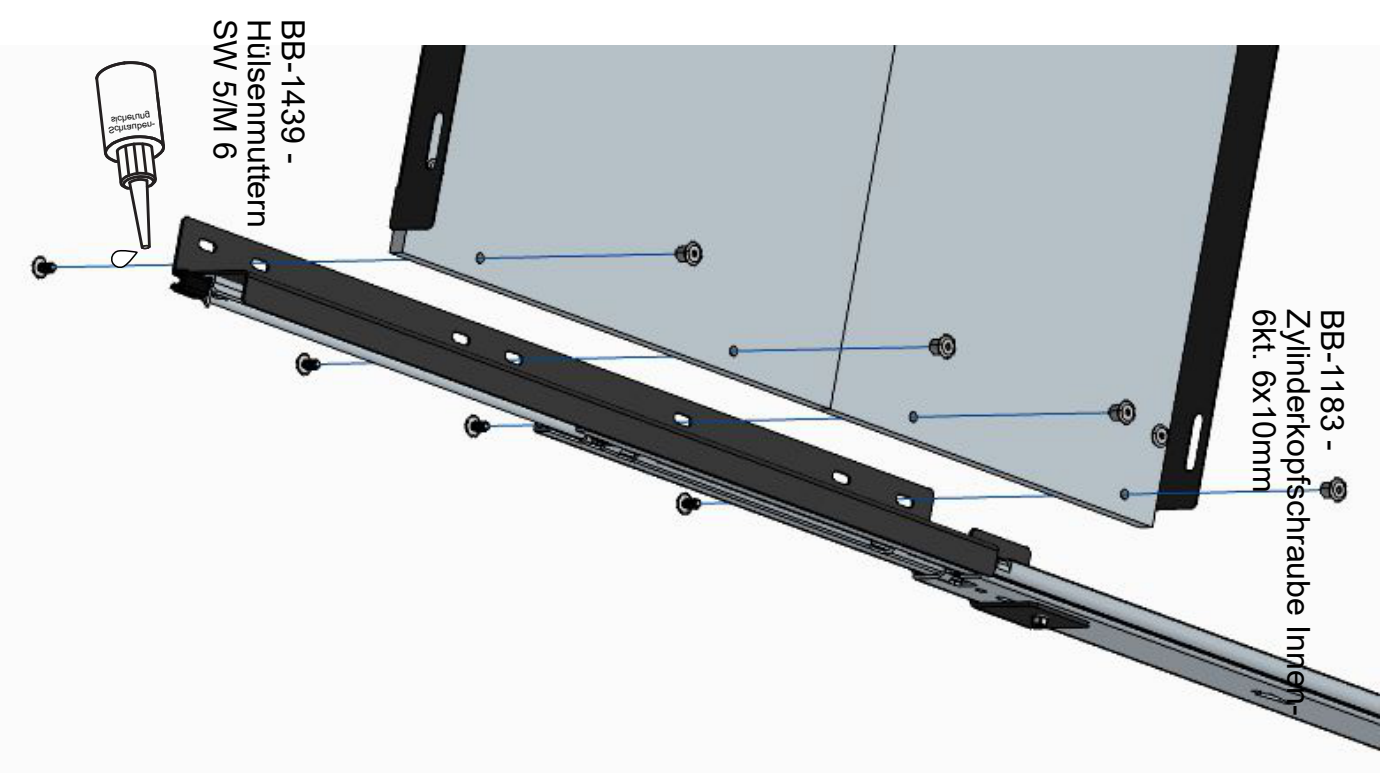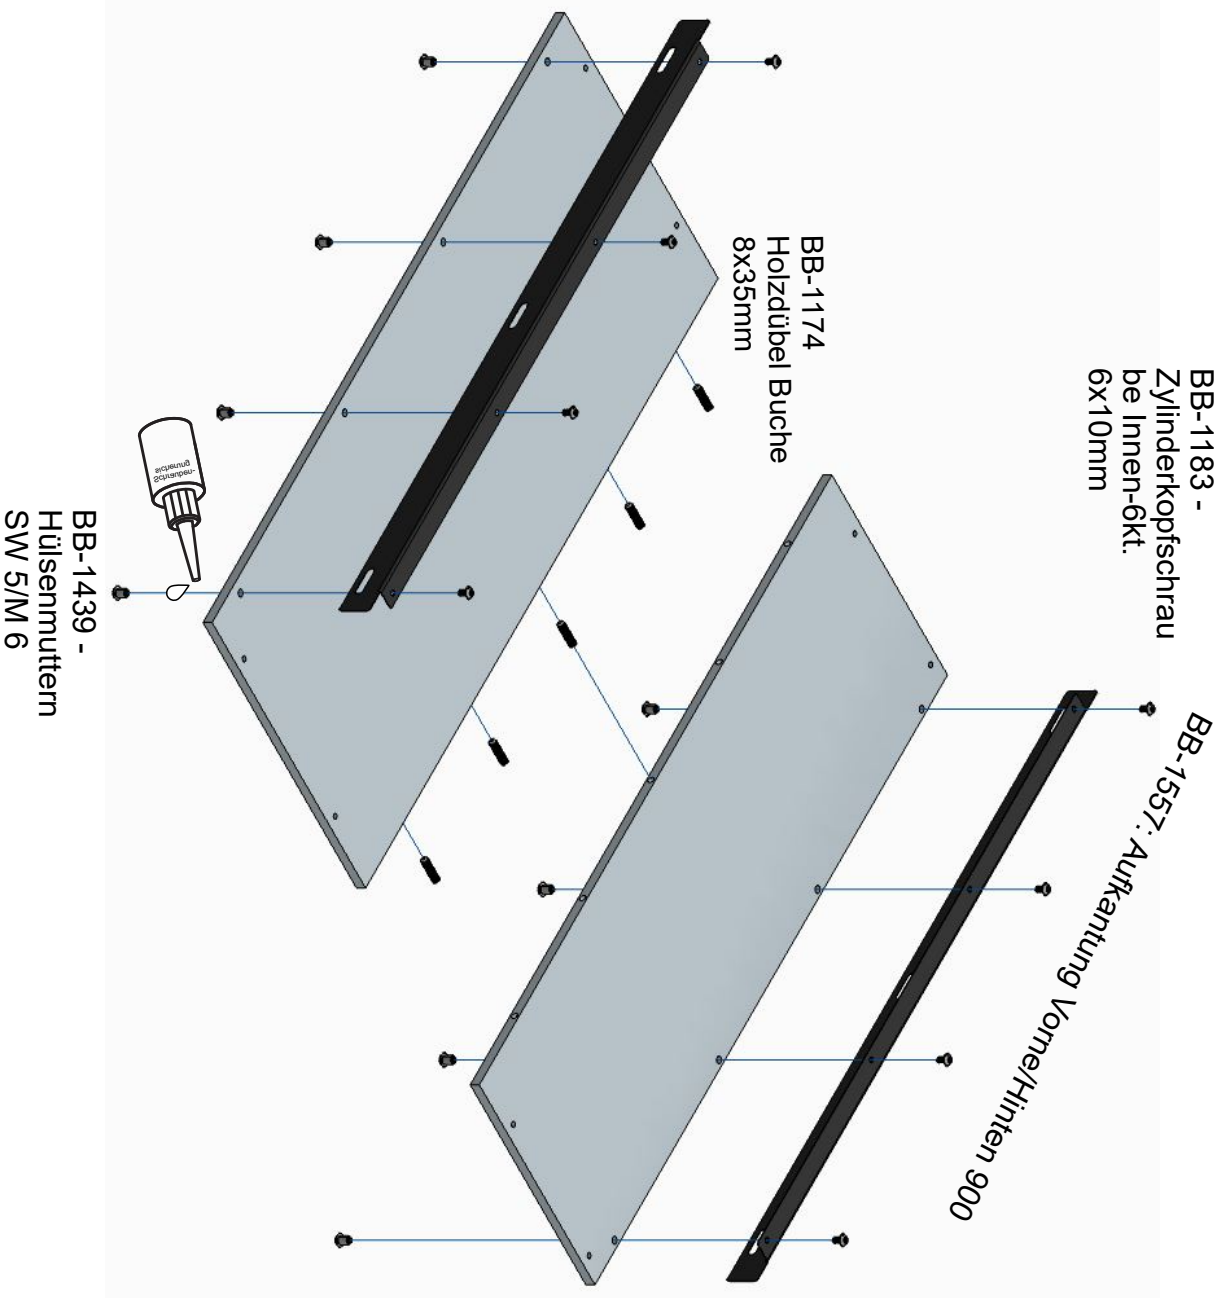


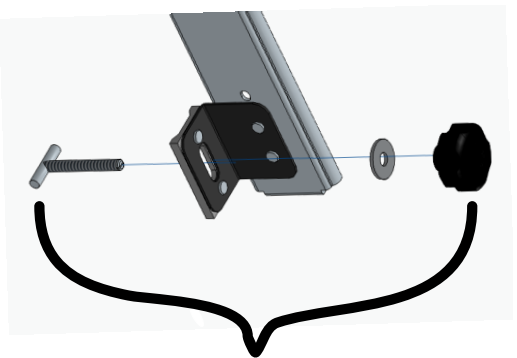


BB-1213



## Beladehinweise:

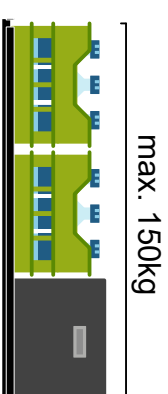


Belade deine heckBOXX flächig maximal mit 150kg.

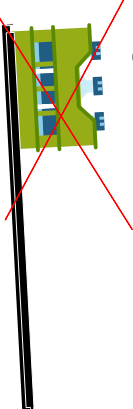

Achte das die Last gleichmäßig auf deiner

Bei Rückfragen:



[reklamation@bus-boxx.de](mailto:reklamation@bus-boxx.de)



BUS-BOXX GmbH & Co.KG Gundelshheimerstraße 65 96052 Bamberg

Alle Angaben ohne Gewähr. Bilder können Sonderausstattung gegen Mehrpreis zeigen. Bilder können gegenüber den Original Produkten abweichen.