



Montageanleitung heckBOXX diy Starter

Transporter/Caravelle T5 / T6 / T6.1 1220 mm

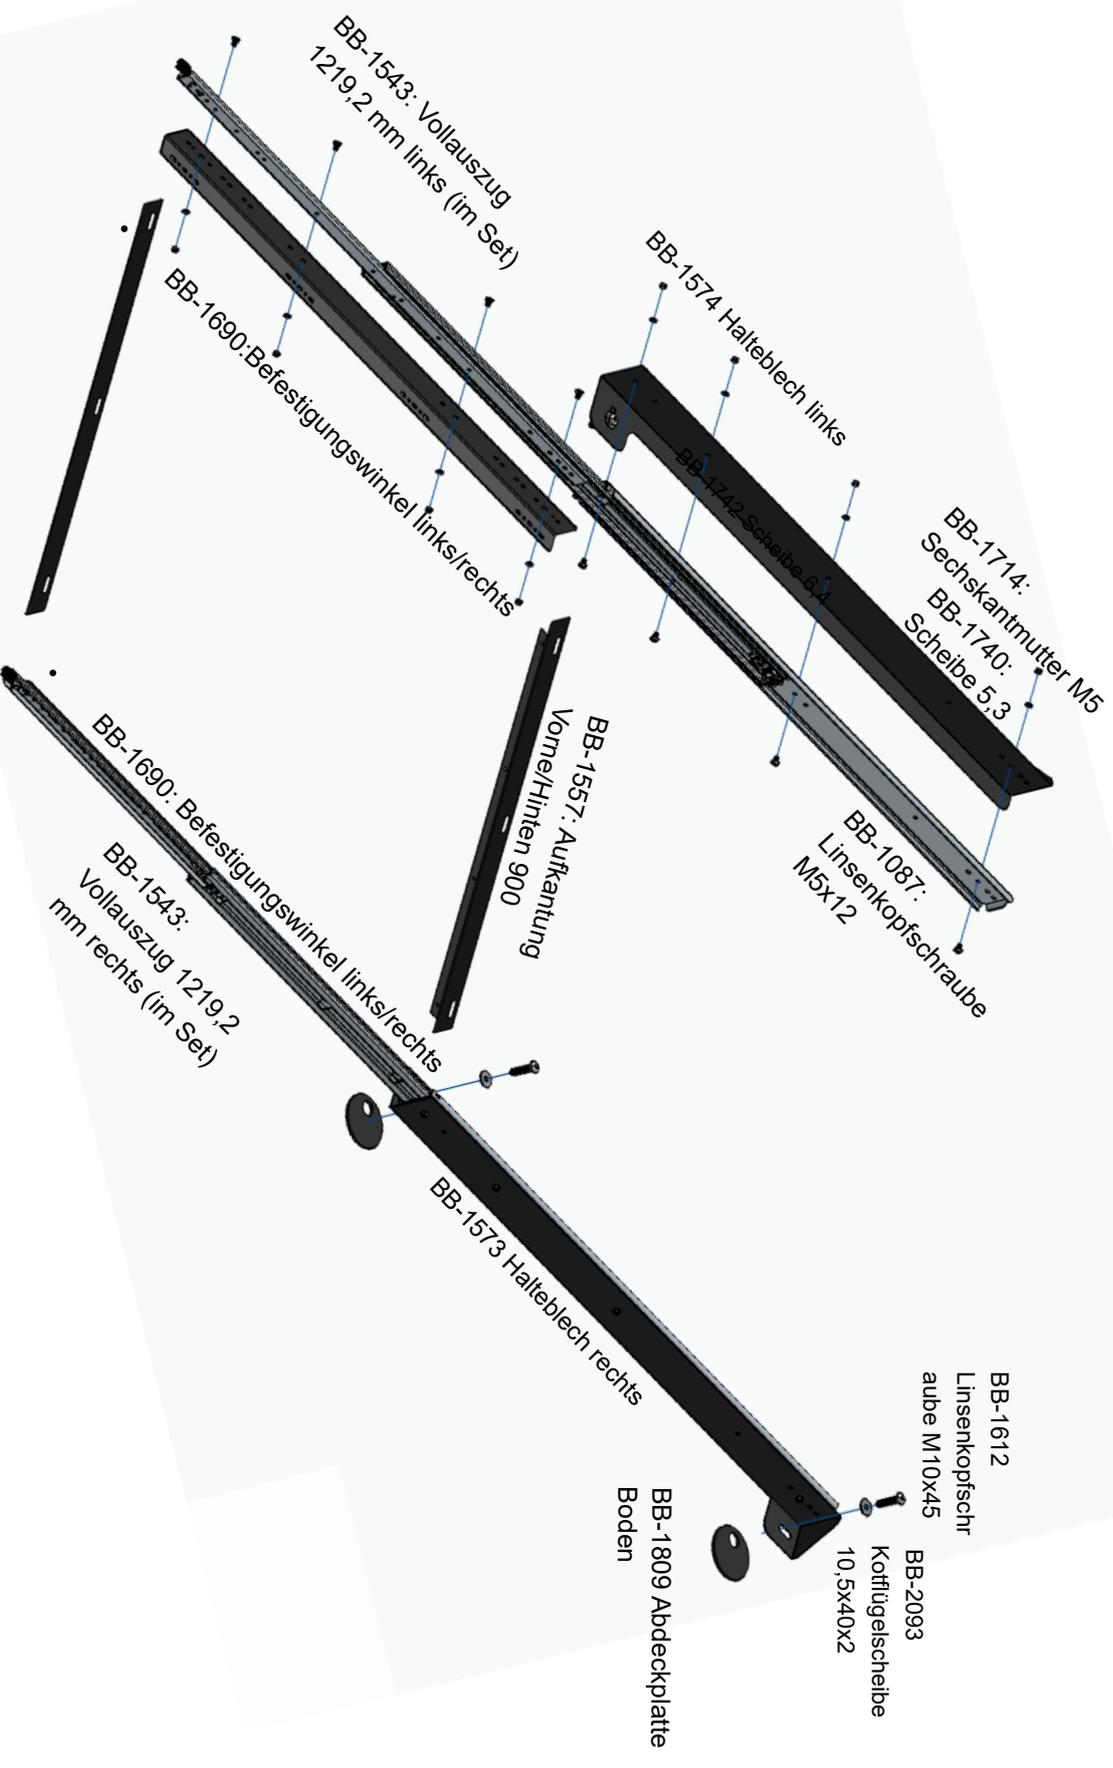


Montagematerial


Befestigungsmaterial im VW Transporter




BB-1612
Linienkopfschraube
M10x45
4x



BB-2093
Kofflügelscheibe
10,5x40x2
4x

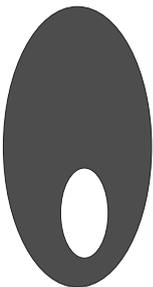


BB-1809
Abdeckplatte Boden
4x

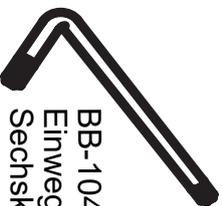

BB-1040
Einweg-
Sechskantschlüssel L-Form
SW4




BB-1057
Einweg-
Sechskantschlüssel L-Form
SW5

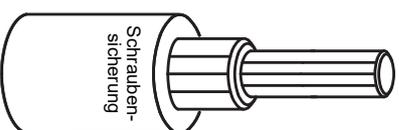

BB-1745

2x BB-9010 - Schraubenset HB M5/558



BB-1087 -
Linienkopfschraube
M5x12 DIN7985
4x



BB-1740 -
Scheibe 5,3
DIN 125
4x



BB-1714 -
Sechskant
mutter M5
DIN 934
4x

BB- 9013 Schraubenset HB Winkel M6



BB-1398 - Schraube
mit abgeflachten
Halbrundkopf M6x12
10x




BB-1742:
Scheibe
6,4
10x




BB-1743:
Sechskant
mutter M6
10x

2 x BB- 9012 - Schraubenset HB Plattform 12mm Holz

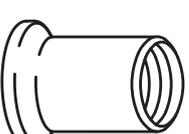


BB-1439 -
Hülsenmutter
SW 5/M 6
8x



BB-1183 -
Zylinderkopfschraube
Innen-6kt. 6x10mm
8x

BUSBOX

Beladehinweis



max. 150kg
Belade deine heckBOXX
flächig maximal mit 150kg.





Achte darauf das die Last
gleichmäßig auf deiner
heckBOXX verteilt ist.

BB-1564



BB-1575

DIY Aufkleber

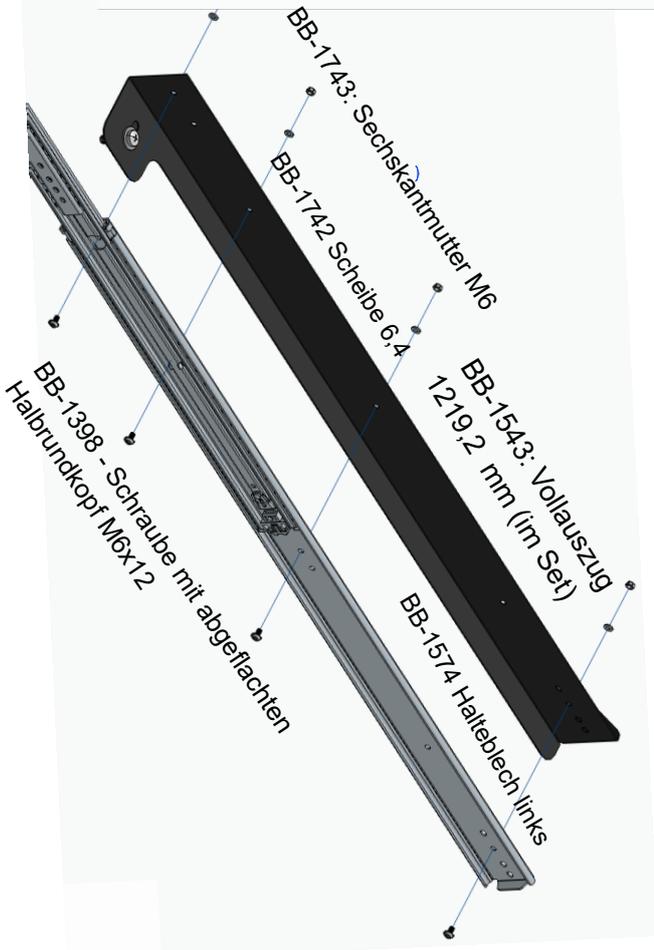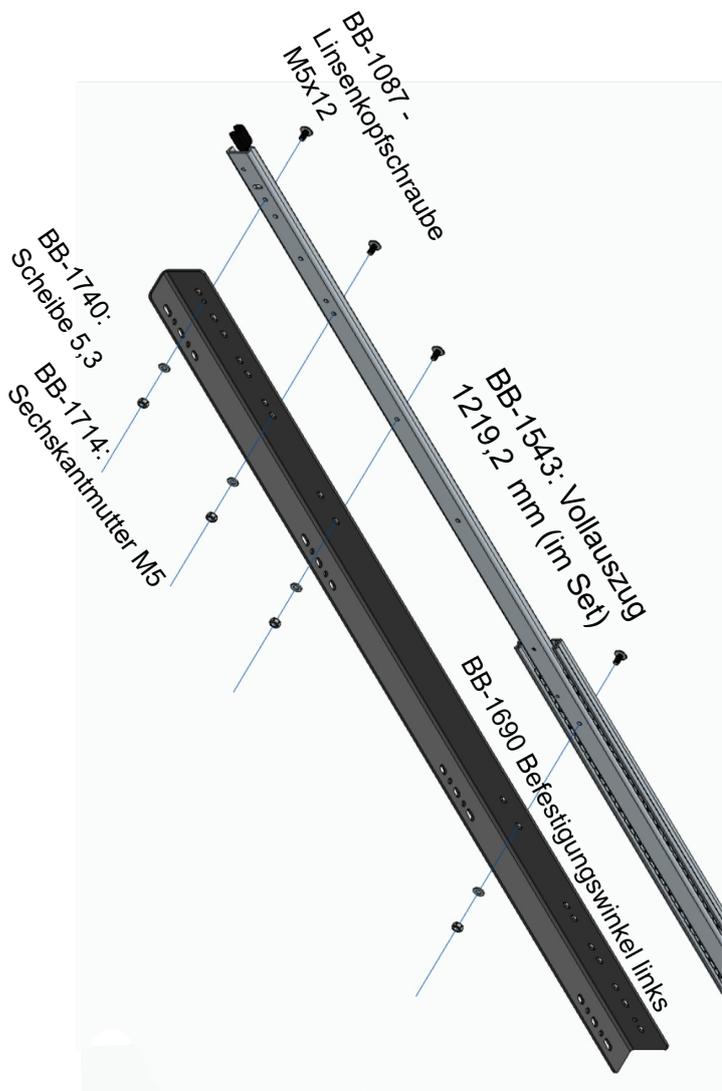

BB-1557: Aufkantung Vorne/Hinten 900



BB-1183 -
Zylinderkopfschrau
be Innen-6kt.
6x10mm


BB-1439 -
Hülsenmuttern
SW 5/M 6



BB-1183 - Zylinderkopfschraube Innen-
6kt. 6x10mm

BB-1439 -
Hülsenmuttern
SW 5/M 6

Beladehinweise:

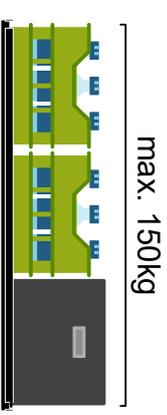


Belade deine heckBOXX
flächig maximal mit 150kg.

~~Achte das die Last
gleichmäßig auf deiner~~

Wichtig: die heckBOXX
muss gerade im Auto
verbaut sein

Bei Rückfragen:



reklamation@bus-boxx.de

BUS-BOXX GmbH & Co.KG Gundelshheimerstraße 65 96052 Bamberg

Alle Angaben ohne Gewähr. Bilder können Sonderausstattung gegen Mehrpreis zeigen. Bilder können gegenüber den Original Produkten abweichen.

