





Montageanleitung heckBOXX diy Starter

Transporter/Caravelle T5 / T6 / T6.1 1520 mm

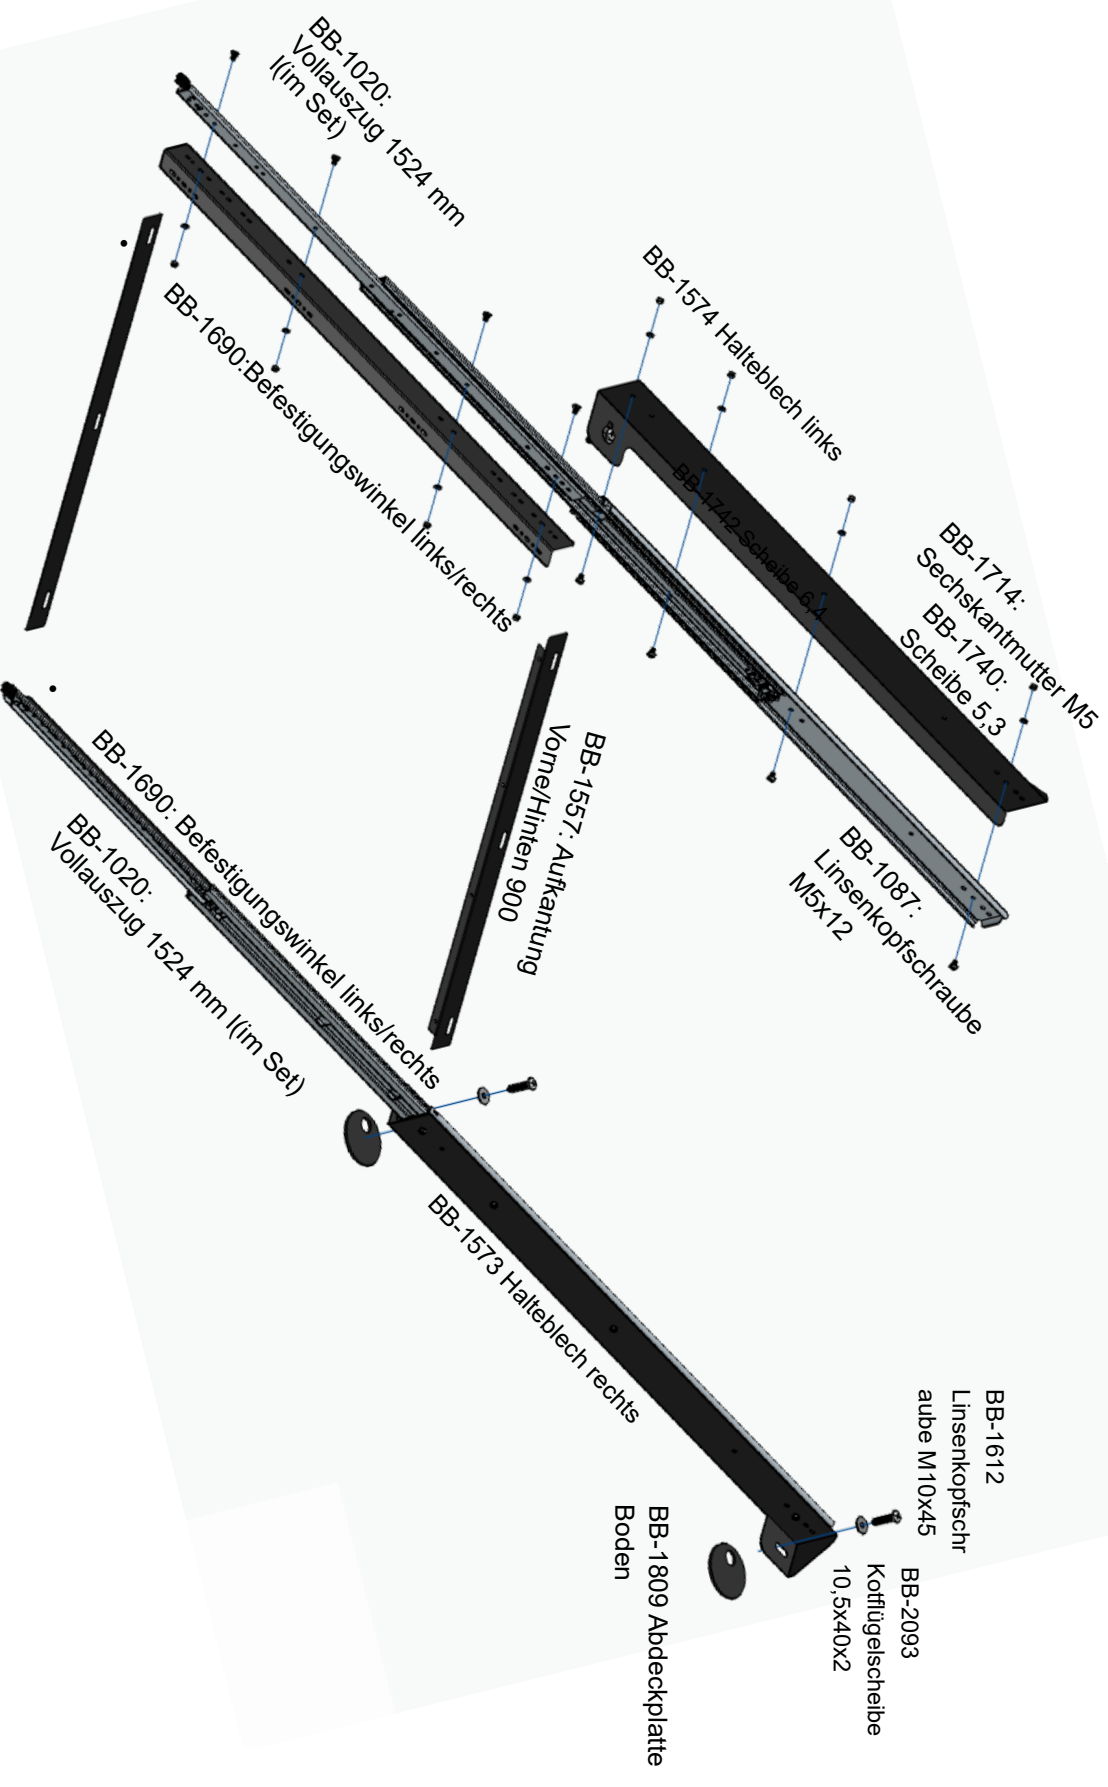


Montagematerial

Befestigungsmaterial im VW Transporter

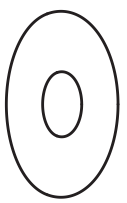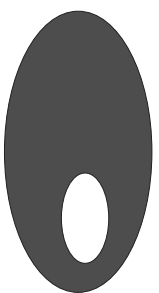
		
BB-1612 Linsenkopfschraube M10x45	4x	
		
BB-2093 Kofflügelscheibe 10,5x40x2	4x	
		
BB-1809 Abdeckplatte Boden	4x	

		
BB-1040 Einweg- Sechskantschlüssel L-Form SW4		
		
BB-1057 Einweg- Sechskantschlüssel L-Form SW5		

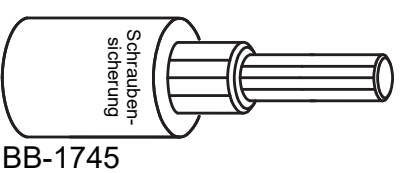

BB-1745

Beladenhinweis

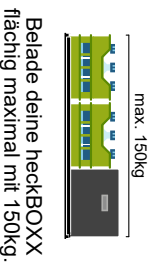

Belade deine heckBOXX
flächig maximal mit 150kg.



Achte darauf das die Last
gleichmäßig auf deiner
heckBOXX verteilt ist.


BB-1564

DIY Aufkleber




BB-1575



2x BB-9010 - Schraubenset HB M5/558



			
BB-1087 - Linsenkopfschraube M5x12 DIN7985	4x		
			
BB-1740 - Scheibe 5,3 DIN 125	4x		
			
BB-1714 - Sechskant mutter M5 DIN 934	4x		

BB- 9013 Schraubenset HB Winkel M6



			
BB-1398 - Schraube mit abgeflachten Halbrundkopf M6x12	10x		
			
BB-1742: Scheibe 6,4	10x		
			
BB-1743: Sechskant mutter M6	10x		

2 x BB- 9012 - Schraubenset HB Plattform 12mm Holz

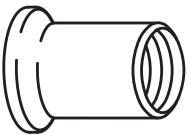
			
BB-1439 - Hülsenmutter SW 5/M 6	8x		
			
BB-1183 - Zylinderkopfschraube Innen-6kt. 6x10mm	8x		
			BUSBOXX

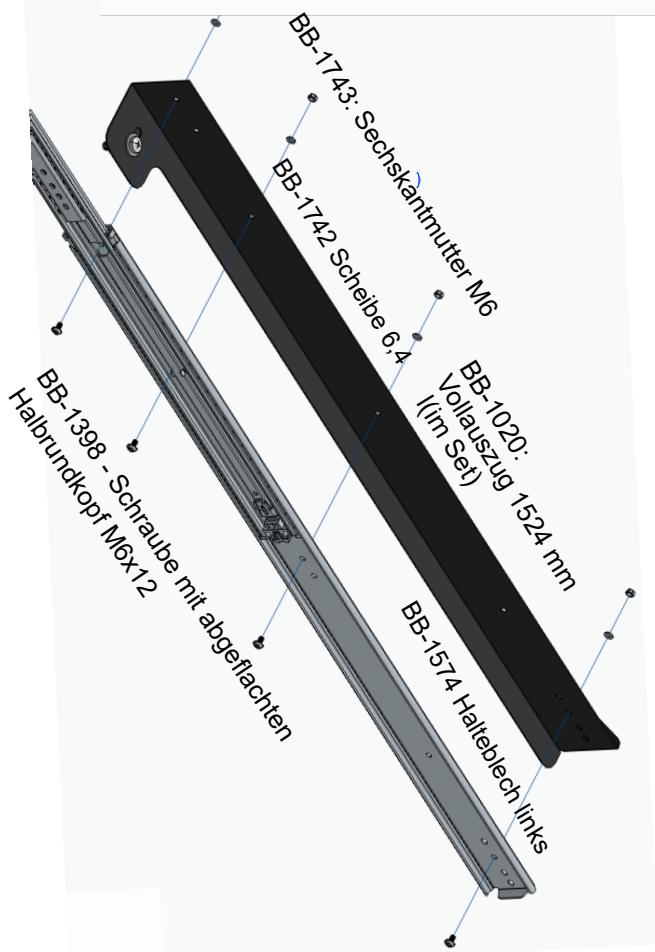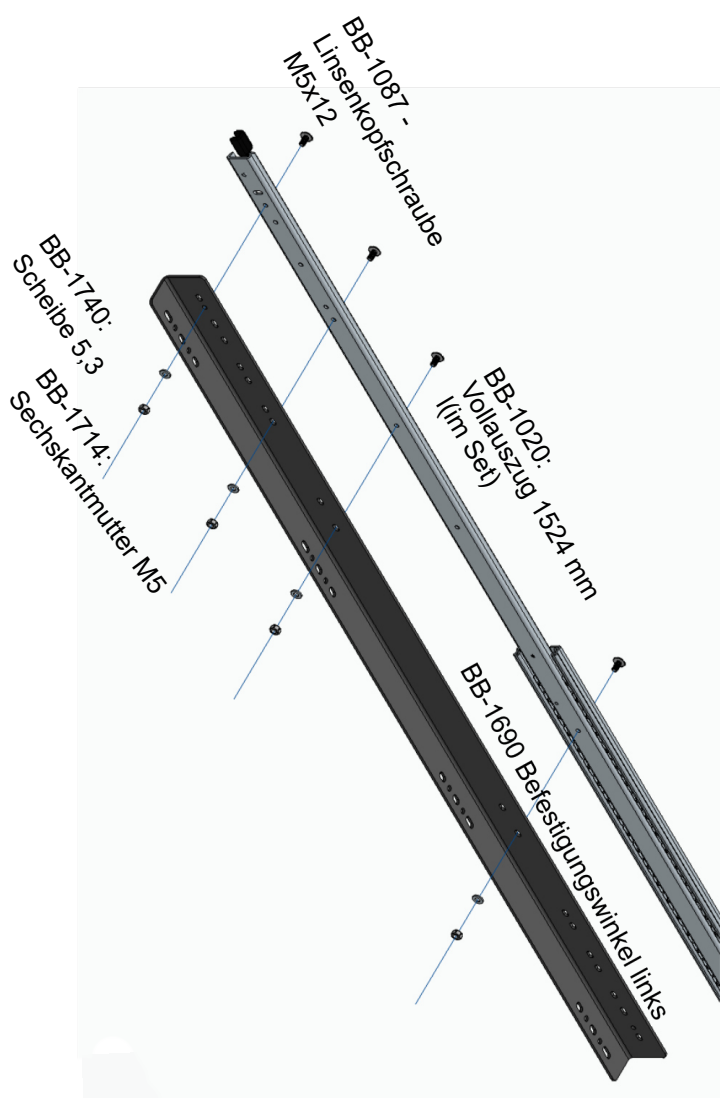


BB-1557: Aufkantung Vorne/Hinten 900

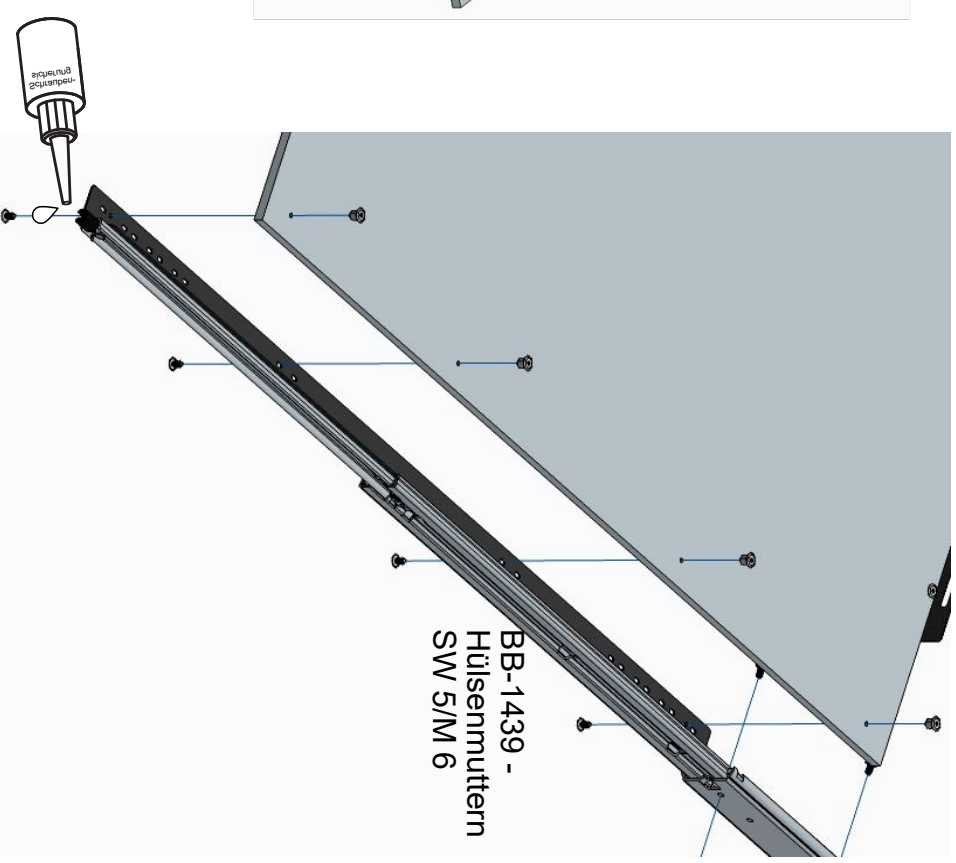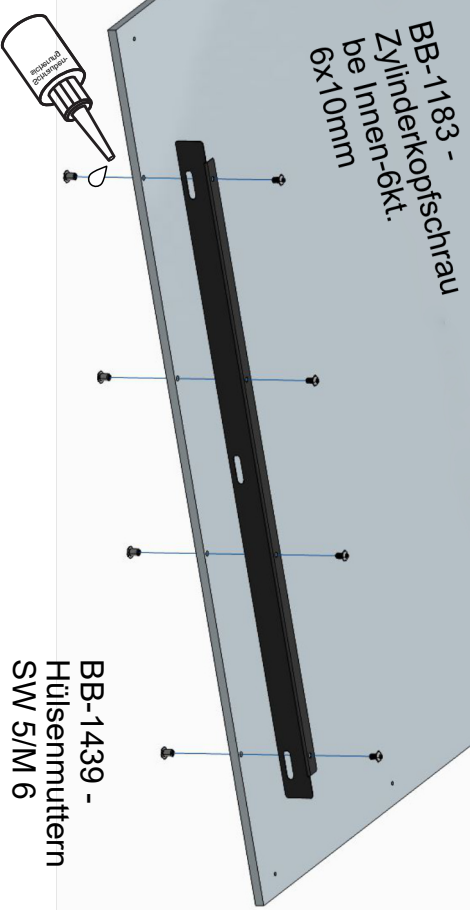

Beladehinweise:

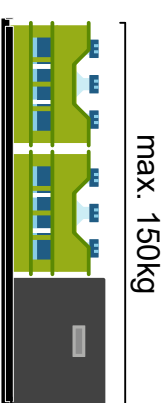


Belade deine heckBOXX
flächig maximal mit 150kg.

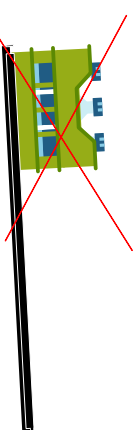

Achte das die Last
gleichmäßig auf deiner

Wichtig: die heckBOXX
muss gerade im Auto
verbaut sein

Bei Rückfragen:



reklamation@bus-boxx.de

BUS-BOXX GmbH & Co.KG Gundelsheimerstraße 65 96052 Bamberg

Alle Angaben ohne Gewähr. Bilder können Sonderausstattung gegen Mehrpreis zeigen. Bilder können gegenüber den Original Produkten abweichen.

