


Montageanleitung heckBOXX diy Starter

Transporter/Caravelle T5 / T6 / T6.1520 mm


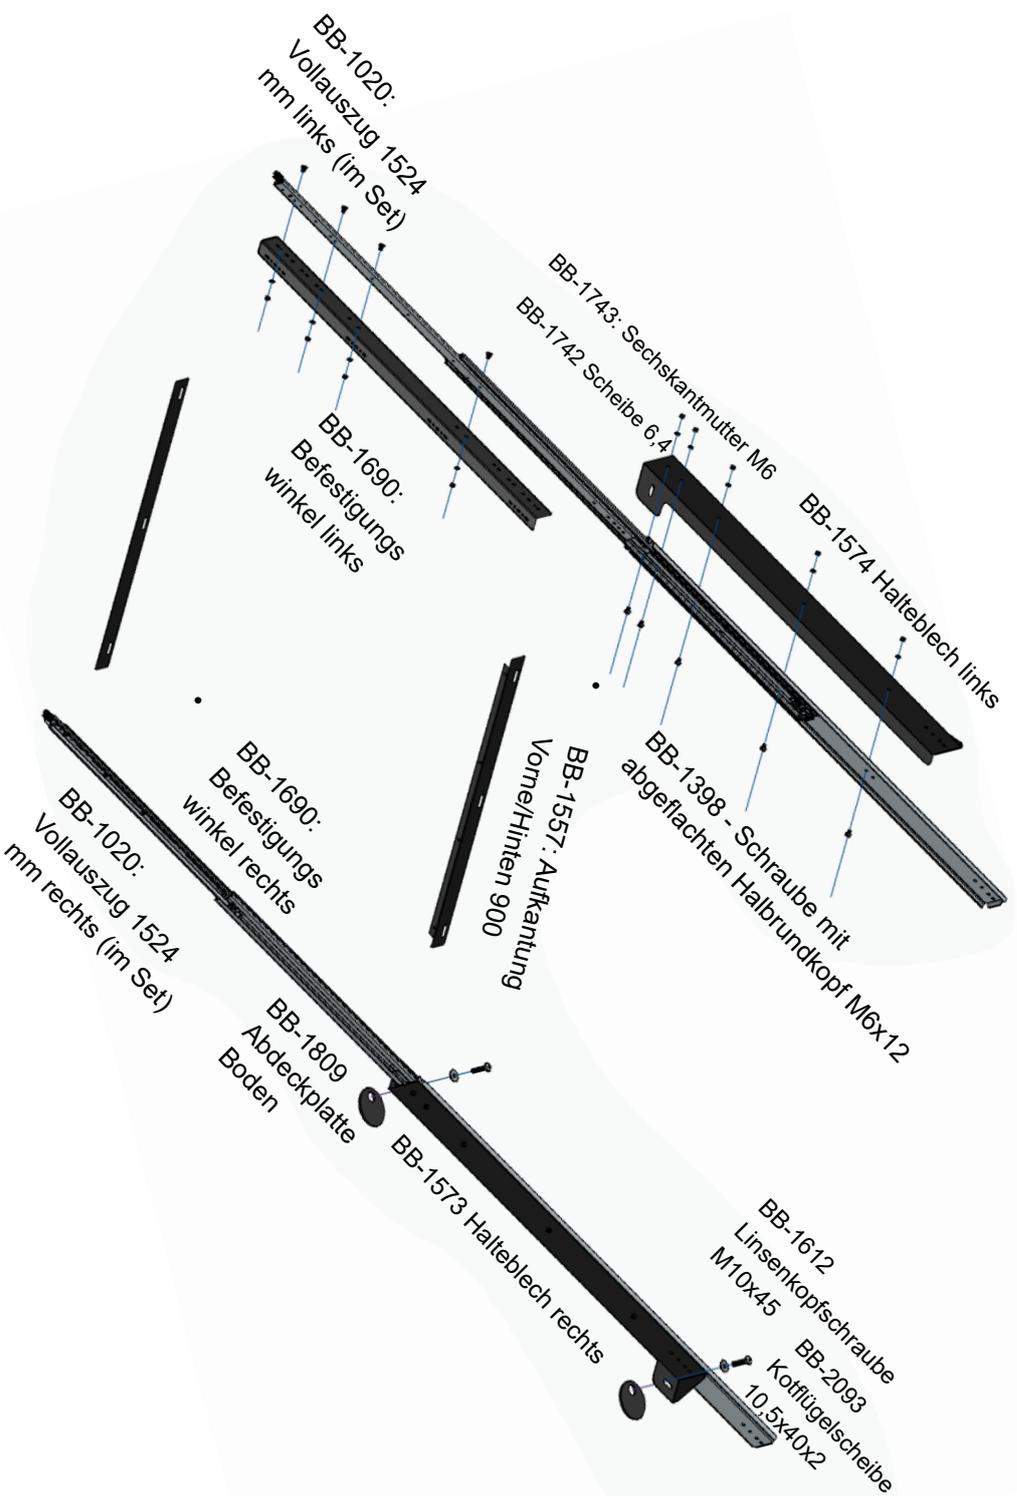


Montagematerial



2x BB- 9013 Schraubenset HB Winkel M6

	BB-1398 - Schraube mit abgeflachten Halbrundkopf M6x12	10x		BB-1742: Scheibe 6,4	10x		BB-1743: Sechskantmutter M6	10x
---	--	-----	---	----------------------	-----	---	-----------------------------	-----

Befestigungsmaterial im VW Transporter

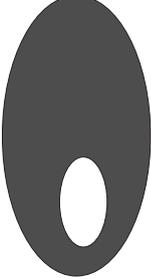	BB-1612 Linsenkopfschraube M10x45	4x		BB-2093 Kotflügelscheibe 10,5x40x2	4x		BB-1809 Abdeckplatte Boden	4x
---	--------------------------------------	----	---	---------------------------------------	----	---	-------------------------------	----

2 x BB- 9012 - Schraubenset HB Plattform 12mm Holz

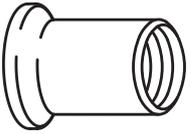	BB-1439 - Hülsenmuttern SW 5/M 6	8x		BB-1183 - Zylinderkopfschraube Innen-6kt. 6x10mm	8x
---	----------------------------------	----	---	--	----

Beladenhinweis



max. 150kg

Belade deine heckBOXX flächig maximal mit 150kg.




Achte darauf das die Last gleichmäßig auf deiner heckBOXX verteilt ist.

BB-1564


DIY Aufkleber




BB-1575

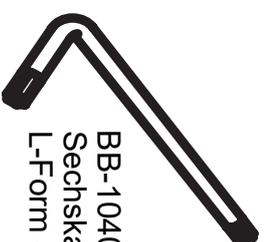


BB-1040 Einweg-Sechskantschlüssel L-Form SW4

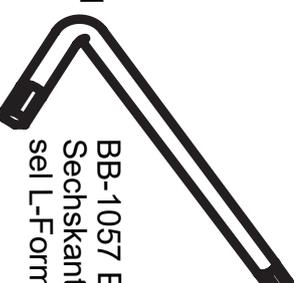



BB-1057 Einweg-Sechskantschlüssel L-Form SW5

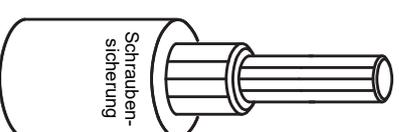


BB-1745

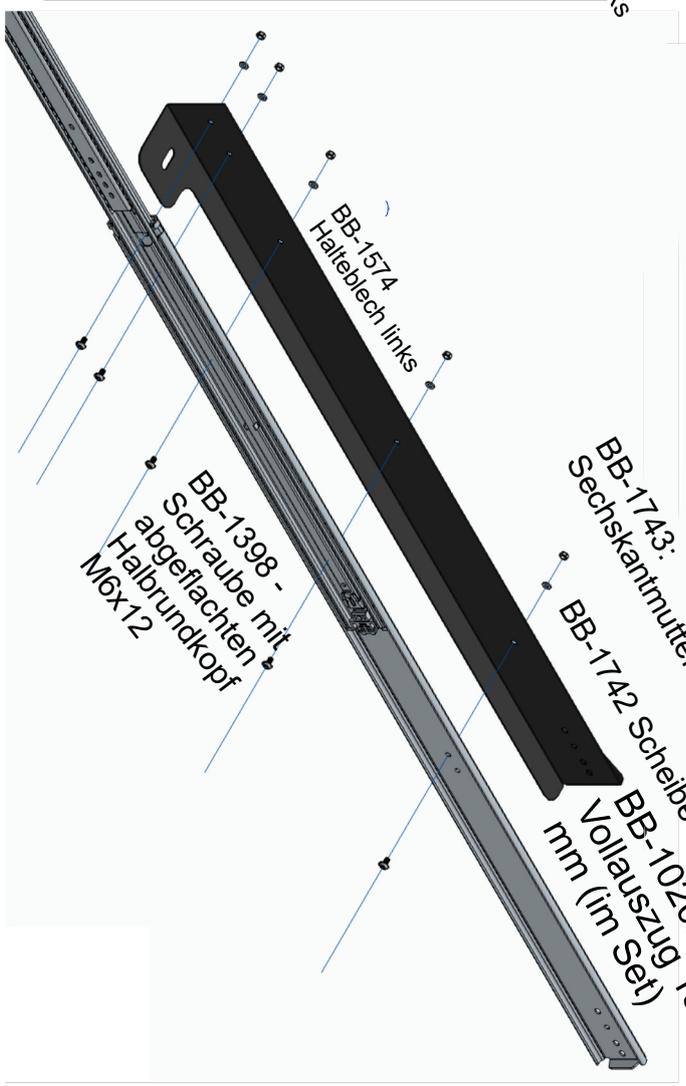


BB-1557: Aufkantung Vorne/Hinten 900

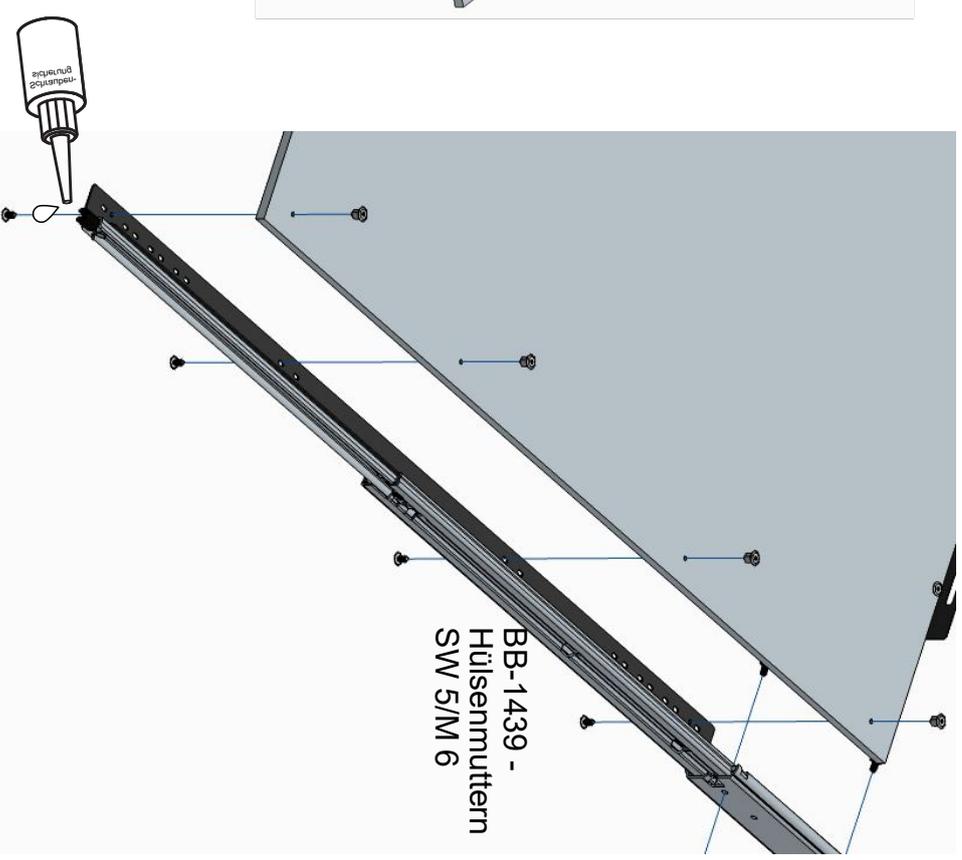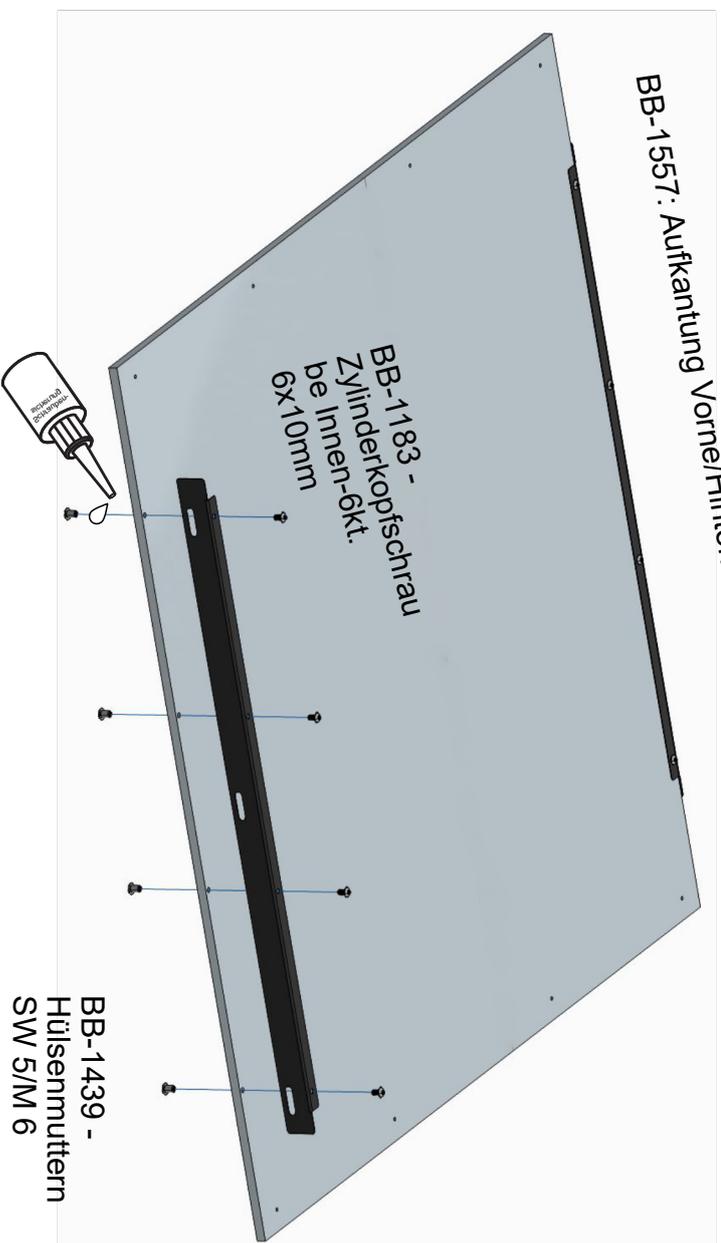

Beladehinweise:

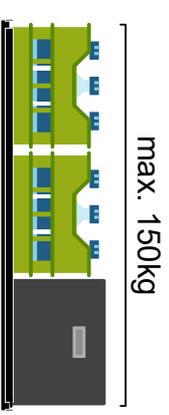


Belade deine heckBOXX
flächig maximal mit 150kg.

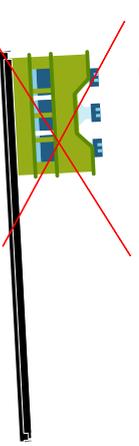

Achte das die Last
gleichmäßig auf deiner

Wichtig: die heckBOXX
muss gerade im Auto
verbaut sein

Bei Rückfragen:



reklamation@bus-boxx.de

BUS-BOXX GmbH & Co.KG Gundelshheimerstraße 65 96052 Bamberg

Alle Angaben ohne Gewähr. Bilder können Sonderausstattung gegen Mehrpreis zeigen. Bilder können gegenüber den Original Produkten abweichen.

BUSBOXX

